


Monteringsanvisning för Strict-Line Glasvägg. (Glaslyft behövs vid större glaspartier)

1.

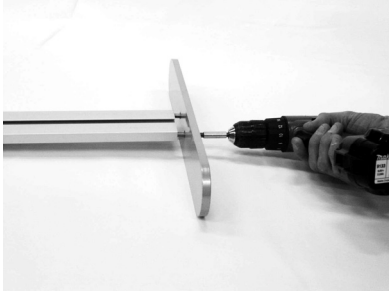

Skruva fast foten på stolpen.

2.



Placera sockeln i spåret på stolparna.

3.



Vik/ trä i spröjsen i spåret på stolpen och lås med skruv och bricka.

4.




Placera sidoglaslisterna i spårerna på stolparna

5



Fäst de svarta gummlisterna i under- och överkant på glaset. För in glaset i listan i stolpen, Låt stoppen spännas åt sidan då det gör det möjligt att föra in glaset på den andra sidan.

6..

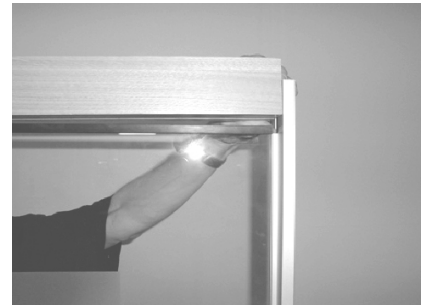

Lägg på spröjs och lås med skruv och bricka.

7.



Uppstår höjdskillnad mellan det övre elementet och stolpen finns möjlighet att justera med denna skruv. Denna sitter i underkant på det nedre elementet.

8.



Skruva dit aluminiumlistan. Obs! Endast på höjd 1430 mm och under.

9.



Sätt fast locket på stolpen